

美泰克 洗衣機

FAV6800 使用說明書



- 一年內維修工資及零件費全免。
- 如寄回保證書回函，則兩年內免零件費。
- 寄回保證書回函，三年液壓控制面板保固。

嘉儀企業電器產品系列：

德國Miele家電	德國LIEBHERR利勃冰箱
德國嘉儀DBK電暖爐	美國MAYTAG美泰克家電
美國JENN-AIR華爵家電	義大利ARISTON家電
義大利FABER抽油煙機	瑞士IQAIR空氣清淨機

KE 總代理
嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都用心

總公司：台北市民生東路三段2號6樓 TEL: (02) 2502-7256

服務專線：台北(02) 2627-2199 · 新竹(03) 553-4998 · 台中(04) 2336-2152

台南(06) 201-4201 · 高雄(07) 555-2000

041505

 **MAYTAG**


安全注意事項

- 本機規格為 120V/60HZ，安裝本機務必連結地線。
- 請根據安裝說明來安裝本洗衣機並確保機器水平，且所有的維修必需由合格技術工程師進行。
- 為安全起見，請勿讓孩童於機器內或機器旁玩耍，或讓小孩操作機器。
- 請勿自行拆裝修理、更換本機器的任何零件。
- 若機器電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處人員更換，以避免發生危險。
- 當洗衣機與水龍頭連接時，最高允許入水口壓力為120 P.S.I以上。
- 洗衣機操作時，最低允許入水口壓力為15 P.S.I以上。
- 安裝洗衣機時，請使用新水管，不可以使用舊水管。
- 請依照廠商所提供的衣物材質洗滌方式。
- 為確保您權益，請務必寄回保證書兌換卡，以利郵寄保證書。無保證書者，購買日期將以機器出廠日算起。

安裝注意事項


進水管安裝

- 於機器背面冷熱水管的進水口，各墊上一平坦的橡皮墊圈，然後將冷熱水管接頭以手鎖緊，為防止漏水，可以魚口鉗再轉緊2/3圈。
- 另一端則以洗衣機專用水龍頭連接進水管，在接頭處加裝濾網鎖緊於熱水龍頭上。

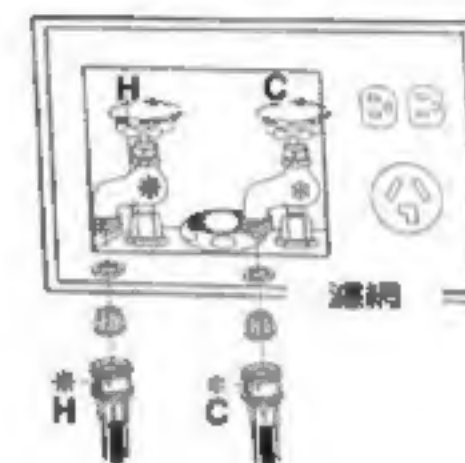

排水管安裝

- 洗衣機之排水管需拉高以避免虹吸現象發生，建議高度為90公分(如圖1)。將彎曲軟管插入立式直管內，直管直徑為3公分，在彎曲排水管時請注意不要折到，以利排水順暢(如圖2)。

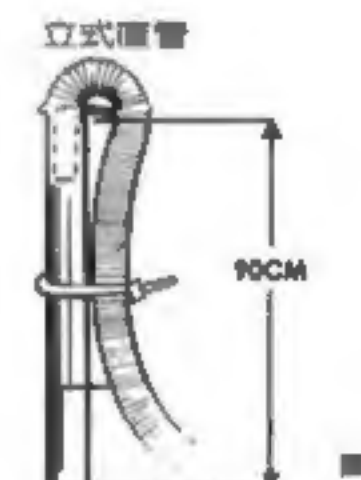


安裝地線

- 為防止漏電，安裝本機器時需加裝地線。
- 地線安裝務必固定於金屬棒或金屬水龍頭上。


拆包注意事項

- 1.依外箱底部標示處將外箱割開，再將外箱掀起取出機器，並小心拆卸其它包裝材料。
(如圖1)

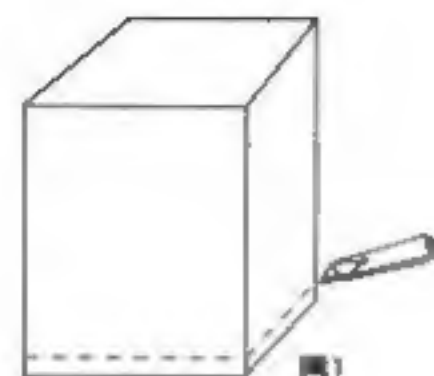

- 2.保留長條支撐架以備將機器平躺時支撐使用。

- 3.將機器平躺後鬆開底座之六角螺絲，並從機器底部將塑膠底座拉開，再鬆開左右前方腳座，整個底座即可拆下。(如圖2)

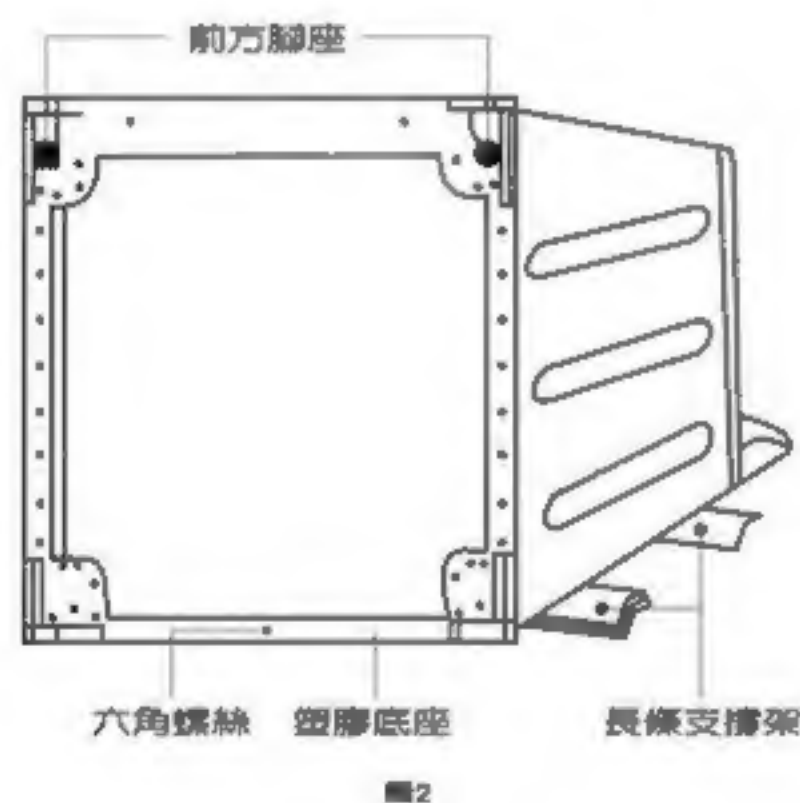

- 4.最後將機器放直，將洗衣上蓋膠帶撕下。

控制面板介紹

型號:FAV 6800



洗衣建議事項

請依照廠商提供的衣物材質洗滌方式。


- 衣物請勿超載，衣物放置過多不但容易造成皺摺且會影響其洗淨能力。
- 請勿一次清洗過多特髒衣物，以免影響洗淨效果。

注意：

- 洗衣中如想再加蓋衣物時可按start/pause鍵(暫停)，放置完畢再次按下start/pause鍵(啟動)，約一分鐘後洗程會自動繼續。
- 於洗衣循環開始約五分鐘後請勿再放入任何衣物，以免影響洗淨效果。

步驟一：將衣物分類並放入洗衣機

步驟二：選擇適合洗程

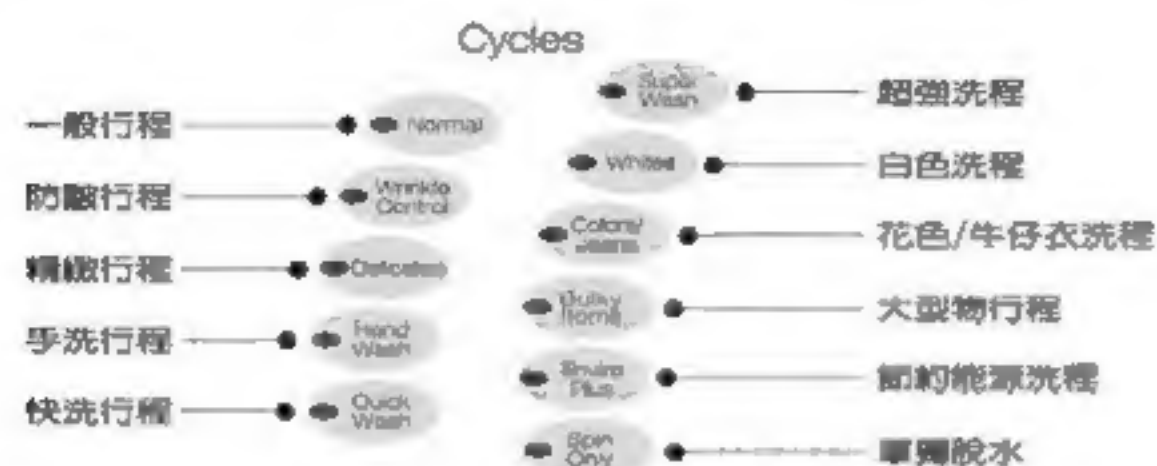

一般行程Normal	棉、麻衣料、且髒污程度為一般。
防皺行程Wrinkle Control	人造纖維衣料且髒污程度為一般。
精緻行程Delicate	較細緻之衣物材質，如女性貼身衣物。
手洗行程Hand Wash	毛料、絲質衣物、或需用手洗之衣料。 建議使用液態洗劑。
快洗行程Quick Wash	輕度髒污之衣物或易皺衣料使用。
超強洗程Super Wash	嚴重髒污之衣物使用。
白色洗程Whites	針對白色衣物洗程。
花色/牛仔衣洗程Color/Jean	衣物顏色較明亮或會褪色之衣物或牛仔褲。
大型物行程Bulky Items	床單、毯子、窗簾、抱枕等大型物件。
節約能源洗程Enviro Plus	減少一次同步洗滌以及深層潔淨程序，並且降低水溫，以達到省水省電之效果。如遇全台缺電或是停水時，可以選擇此項功能來節約能源。
單獨脫水Spin Only	單獨使用脫水功能。

步驟三：選擇洗淨/洗清溫度



Wash/Rinse Temp
Auto Temp Control

利用箭頭按鍵來選擇洗淨/洗清溫度。

熱水洗淨/冷水洗清 Hot/Cold	針對白色衣物或不會褪色之特髒衣物。
ATC溫水洗淨/溫水洗清 ATC Warm/Warm	不褪色衣物。為節省能源只有最後一次洗清過程為溫水。
ATC溫水洗淨/冷水洗清 ATC Warm/Cold	不褪色、一般髒污程度之不易皺衣物。
ATC冷水洗淨/冷水洗清 ATC Cold/Cold	衣物顏色較明亮與輕度髒污之衣物。
冷水洗淨/冷水洗清 Cold/Cold	衣物顏色較明亮與輕度髒污之衣物，或可手洗之羊毛織品。

*ATC為自動調節溫度系統，其溫水洗淨溫度不超過40°C，冷水洗淨溫度不低於30°C。因為當水溫低於18°C時，洗劑無法發揮最佳效果。

步驟四：選擇衣物髒污程度

特髒 Stain Treat	清洗有頑垢之衣物。
髒 Heavy	清洗特別髒污之衣物。
一般 Medium	清洗一般髒污程度之衣物，此為最常使用之功能。
輕度 Light	清洗輕度髒污程度之衣物。



Soil Level

利用箭頭按鍵來選擇衣物髒污程度。

步驟五：選擇衣物脫水轉速

- Max Extract
- High/Flag Dry
- Medium
- Low/Hang Dry



Spin

利用箭頭按鍵來選擇脫水轉速。

強力Max Extract	適用於較厚重之衣物，或毛巾、床單。
高速High/Flag Dry	如T恤、材質較緊實之棉質衣物，或脫水後可平放晾乾之衣物。
一般Medium	適用於牛仔布料、人造纖維、不易產生皺摺之衣物。
低速Low/Hang Dry	精緻衣物、或需懸掛晾乾之衣物。

PS.如遇較易皺的衣物，請勿使用強力脫水。

步驟六：選擇特殊功能



如有需要可加選特殊功能，以按鍵來選擇。

延遲洗衣 Set Delay Time	可達9小時預約設定，利用上下箭頭來增減數字，如欲取消設定，壓下關閉(Off)鍵即可。
浸泡 Presoak	可搭配任一洗程使用，於洗程前會有12分鐘慢速旋轉。
加強洗滌 Extra Rinse	於洗程最後多一次洗滌，可洗滌殘留在衣物上的泡沫。
結束笛聲 Signal	按下“+”或“-”來調整結束笛聲音量大小。

步驟七：啟動洗衣機

- 添加洗劑，如有需要可添加柔軟精或漂白劑，請使用低泡沫滾筒洗劑，如：TIDE HE。
- 最後按下Start/Pause(啟動/暫停鍵)。

- 當機器啟動時，機器會自動上鎖以策安全，指示燈Lock會亮起。洗程結束時，指示燈會自動熄滅。
- 當洗程於暫停後再重新啟動時，機器會有約20秒不動作，此為正常現象。
- 某些洗程會有間歇性停止(如精緻洗程)，此為正常現象。
- Maytag Neptune洗衣機為智慧型設計，會自動提供最適當的用水量，所以每次洗程之進水量會有所不同。而進水時間長短會因地區水壓不同而有所差異。

剩餘時間顯示

- 螢幕會顯示其洗程剩餘時間，亦可顯示延遲洗衣之小時數。
- 當使用延遲洗衣時，螢幕上會顯示倒數時間。




指示燈

- 安全鎖：當機器啟動時，機器會自動上鎖以策安全，指示燈Lock會亮起。




- 洗滌過程指示燈：洗衣過程中能顯示其洗程過程Wash(洗滌)、Rinse(洗滌)、Spin(脫水)、Complete(結束)。

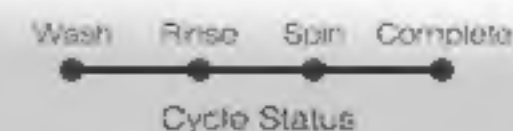

洗劑填充盒


洗衣粉的添加

- 每次使用時，請添加液態(Liquid洗衣精)或粉狀(Powder洗衣粉)之洗劑。硬水地區可增加其用量。(請參考洗劑廠商建議用量使用)
- 建議使用HE(高效)洗劑，以免產生過多泡沫，如：TIDE HE。
- 洗劑於機器進水時會自動加入。

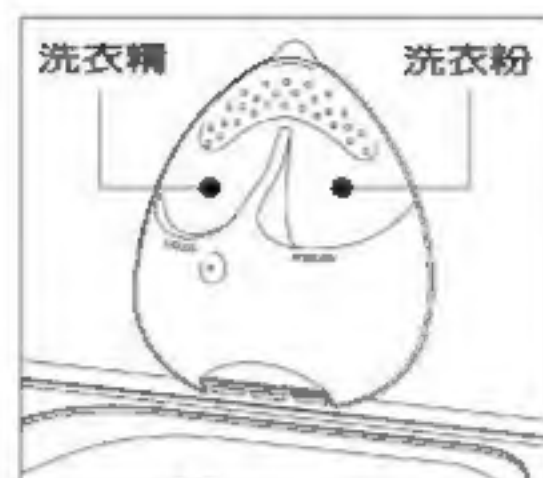


漂白水的添加

- 漂白水填充盒位於機身左側，標示 BLEACH 字樣。
- 漂白水會自動於洗衣過程中自動加入，切勿直接倒入洗衣槽或衣服上。
- 添加漂白水劑時，請勿超過 MAX FILL 刻度。
- 請務必於放入洗滌衣物前放置漂白水，以免不小心沾到衣物導致褪色。

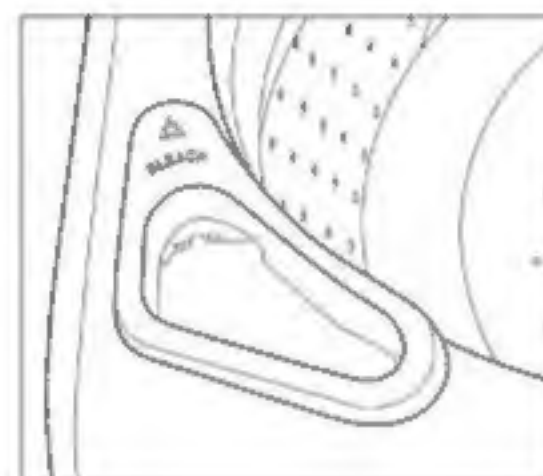

柔軟劑的添加

- 柔軟精填充盒位於機身右側，標示 SOFTENER 字樣。
- 將柔軟劑添倒入填充盒，再加入少許溫水稀釋，勿超過 MAX FILL 刻度線。
- 柔軟劑於洗衣過程中會自動加入，勿直接倒入洗衣槽或衣物上。
- 請參考洗劑廠商建議用量使用。

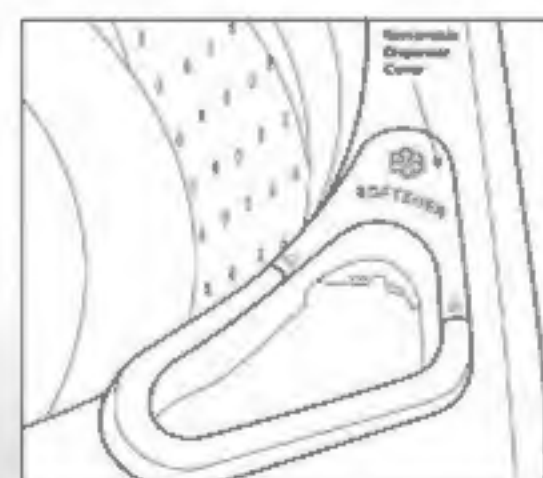

清潔與保養

機器內筒

請定時清理內筒，避免筒內堆積污垢、灰塵、或滋生細菌。建議每2-3個月，依以下步驟清理一次，以延長機器使用壽命。

- 選擇"一般洗程"(Normal)，再選取"熱水洗衣/冷水洗滌"(hot wash/cold rinse)與特濃(Heavy)及強力脫水(Max Extract)選項。
- 於機器進水完畢時，按下暫停鍵(Start/Pause)。
- 掀開機門，加入1/2量杯蓋之漂白水。
- 再次按下啟動鍵(Start/Pause)，讓機器空洗一次。

控制面板

使用沾有中性洗劑之微濕抹布擦拭，勿直接將清潔劑噴在控制面板表面。

機身外殼

使用肥皂水擦拭，再用清水擦乾即可。

清潔與保養

洗劑填充盒

定期清潔洗劑填充盒，可避免洗劑餘垢產生。

●洗衣粉填充盒：

- 1.先握住填充盒主體，再利用銅板從上方將填充盒鬆開(如圖1)。
- 2.將填充盒用清水沖洗乾淨，或使用刷子清潔，然後擦乾。(請勿使用洗碗機)
- 3.裝回時，以先將底座卡住，再將頂部壓回，需確認整個填充盒已就定位為止。



圖1

●漂白水填充盒：

使用乾淨微濕抹布將整個填充盒擦拭即可。

●柔軟精填充盒：

- 1.將圖中箭頭指示上蓋部份垂直往上方取下。(如圖2)
- 2.可使用熱肥皂水擦拭，再用清水清洗，最後用乾淨的布擦乾即可。(請勿使用洗碗機)
- 3.裝回時，需確認盒蓋就定位為止。

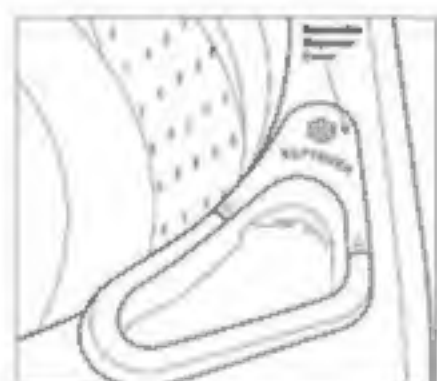


圖2

障礙排除

衣服洗完時還是濕濕的...	<ul style="list-style-type: none"> ●衣物不平穩(過多或過少)，機器正在嘗試調整平衡度，脫水程序無法完成。 ●建議選取“加強脫水”選項。
機器會漏水...	<ul style="list-style-type: none"> ●進水管連結水龍頭處沒接好 ●排水管沒正確安插在排水孔內 ●建議使用低泡沫高效洗劑，避免產生過多泡沫。 ●衣物置放過多。
機器無法脫水或排水...	<ul style="list-style-type: none"> ●檢查排水管是否糾結，如是，將其拉直。仍無法排除時請連絡服務中心。 ●將機門打開再關上，並按下“啓動鍵”。為安全起見，機門未關好機器不會啓動
機器不動作...	<ul style="list-style-type: none"> ●檢查家中保險絲總開關。 ●將機門打開再關上，並按下“啓動鍵”。為安全起見，機門未關好機器不會啓動。 ●機門偵測裝置故障。 ●進水管濾網堵塞。
很多泡沫產生...	<ul style="list-style-type: none"> ●選擇冷水洗程，不放置洗劑空機清洗一次。 ●請使用低泡沫滾筒洗劑，如：TIDE HE。 ●使用過多洗劑，請參考廠商建議用量。
進水溫度不正常...	<ul style="list-style-type: none"> ●將二只水龍頭完全打開，確認冷/熱水管安裝是否正確。 ●家中熱水器之熱水供應溫度低於49°C。 ●清潔冷熱進水管濾網，有可能堵塞。 ●機器進水時，自動溫度器正在感應其進水溫度。

障礙排除

機器不進水...	<ul style="list-style-type: none"> ●機門沒完全關閉。 ●洗程被“暫停”中，請按下啟動鍵。 ●水龍頭未打開。 ●檢查進水管是否糾結，如是，將其拉直。 ●進水管之過濾網堵塞，請清潔。 ●將機門打開再關上，並按下“啟動鍵”。為安全起見，機門未關好機器不會啟動。
洗衣機門無法打開...	<ul style="list-style-type: none"> ●按下“暫停”鍵停止機器運轉，待二分鐘自動上鎖會自行解除。
機器有異音產生...	<ul style="list-style-type: none"> ●地不平或質地不穩固，導致機器不平穩。 ●機器沒裝橡皮腳。

故障燈號

燈號	意味	解決方式
FL	機門無法上鎖	將門關好，重新啟動洗程。
PF	家中曾經斷電過	重新啟動洗程，仍顯示PF燈號時，請確認插頭是否確實插好。
nd	機器排水有困難	檢查排水管是否有糾結與是否確實插好。
LO	機器機門鎖無法解除	1.檢查機門確實關好，並按下OFF，待4分鐘後可開啓。 2.將插頭拔下約2分鐘再插上。
Lr	馬達運轉不正常	請與服務中心連絡
nF	機器進水無法達到機器水位	1.確定水龍頭有打開。 2.檢查水管是否糾結。 3.清潔進水管濾網。

UC	機器無法脫水	按下啟動鍵重新啟動機器，並繼續洗程至完成。如無法排除，與服務中心連絡。
dc	衣物不平衡，無法順利脫水。	重新調整衣物，再按下啟動鍵。
LL	衣物量過載，無法脫水。	重新調整衣物，再按下啟動鍵，如無法排除，與服務中心連絡。
oL	洗衣內筒有東西阻礙無法運轉	1.重新調整衣物，再按下啟動鍵。 2.試著取出一些衣物，再按下啟動鍵，如無法排除，與服務中心連絡。
OP	機門呈開啓狀態	關上機門再按下啟動鍵
od	機門需開啓	此洗程與下次洗程間，機門需至少打開一次，請打開機門後才可正常操作。

以下機器發出異音為正常現象……

- 脫水時產生高度異音
 - 因脫水速度加強，以排出多餘水份。
- 洗程中一直有間歇性呼呼聲
 - 某些洗程中會有停止轉動或暫停的情況發生。
- 脫水轉速突然變慢，聽起來像衣物放置不平均。
 - 機器剛開始會先加速再轉慢速度，來平均分佈筒內衣物。
- 機器開始洗程後又再度進水
 - 機器會自動偵測給水需求。
 - 要釋放置於洗劑填充盒中的劑量
- 機器啟動會有喀喀聲或排水聲
 - 機器進水前，機門自動上鎖的聲音伴隨短暫排水。